


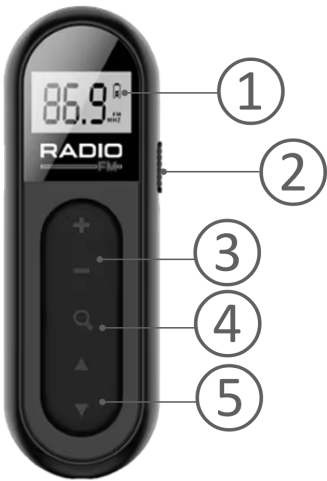

	FR	DE	NL	EN
①	Indicateur de batterie	Anzeige für die Batterie	Batterij-indicator	Battery indicator
②	ON/OFF	EIN/AUS	AAN/UIT	ON/OFF
③	Niveaux de volume	Lautstärkestufen	Volumeniveaus	Volume levels
④	Recherche automatique	Automatischer Suchlauf	Automatisch zoeken	Automatic search
⑤	Recherche manuelle / semi automatique	Manuelle / halbautomatische Suche	Handmatig / halfautomatisch zoeken	Manual / semi-automatic search
⑥	Port écouteur	Kopfhöreranschluss	Oortelefoonaansluiting	Earphone port
⑦	Port USB-C	USB-C-Anschluss	USB-C-poort	USB-C port

MINI FM RADIO

FR

Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. CONSIGNES DE SECURITE

- 1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- 2. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- 3. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
- 5. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites-le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
- 6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- 7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
- 8. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- 9. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

B. RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

Cet appareil est équipé d'une batterie intégrée. Avant la première utilisation, chargez-le entièrement (temps de charge environ 2H).

Vous pouvez charger cet appareil avec un adaptateur USB-C ⑦ ou en le connectant au port USB de votre ordinateur (spécifications de l'adaptateur: 5V-1A)

Le voyant ① clignote pendant le chargement de l'appareil et reste allumé une fois que l'appareil est complètement chargé.

C. UTILISATION

1) **Installation**

- Brancher les écouteurs ⑥
- Allumer la radio avec le bouton ②
- Ajuster le volume avec les boutons ③

2) **Recherche de fréquences radios**

A) Recherche manuelle

- Appuyer légèrement sur les boutons ⑤ ▲ ▼, pour augmenter ou diminuer la fréquence de 0.1MHz

B) Recherche semi-automatique

- Faire un appui long de 2 secondes sur les boutons ⑤ ▲ ▼, pour que la radio recherche automatiquement les stations. Lorsqu'une station est trouvée, le programme s'arrête et joue la fréquence sélectionnée

C) Recherche automatique

- Faire un appui long sur le bouton ④ 🔍, une fréquence sera recherchée entre 76MHz à 108 MHz.
- Les stations trouvées sont notées P01, P02, ... par défaut. Chaque station écrase la précédente.
- Lorsque la recherche est terminée, la radio joue la station P01 automatiquement.
- Appuyez sur le bouton ④ 🔍, pour accéder à la station suivante passant de « P01 » à « P02 », « P03 » ...
- Pour accéder à plus de stations, il faut se mettre sur la dernière station sélectionnée et réaliser une recherche manuelle.

D. **CONSEIL D'ENTRETIEN**

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.
N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

E. **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Matières : ABS
- Alimentation : Batterie rechargeable Lithium polymère 300 Mah 3.7V
- Autonomie : Environ 11h
- Temps de charge : Environ 2h
- Fréquences : FM : 76-108MHz
- Nombre de plages mémoire : 30
- Accessoires inclus : Câble de chargement USB , écouteurs (long 114 cm)

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- *Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :*
 - *De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.*
 - *De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).*
- *Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.*
- *Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.*
- *N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.*
- *Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.*
- *Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.*
- *Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.*
- *Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.*
- *La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.*
- *Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.*
- *Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.*
- *Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.*
- *Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.*

Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

**- Déclaration de conformité**

- Captelec déclare que ce produit ref R 3059 est conforme aux directives 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2014/35/UE et 2014/30/UE
- Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est joint en fin de notice.
- Cette déclaration est rendue caduque si des modifications auxquelles nous n'avons pas consenti sont apportées au produit.

- À Croix, 07/2024
- CAPTELEC

MINI-RADIO**DE**

Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.

A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, weder das Netzkabel noch den Stecker oder einen anderen Teil des Geräts in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
3. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, noch das Netzkabel oder den Stecker oder einem anderen Teil der Vorrichtung in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt.
5. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
6. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
7. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
8. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
9. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

B. LADEN DER BATTERIE

Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Akku ausgestattet. Laden Sie ihn vor der ersten Verwendung vollständig auf (Ladezeit ca. 2 Stunden).

Du kannst dieses Gerät mit einem USB-C-Adapter ⑦ aufladen oder indem du es an den USB-Anschluss deines Computers anschließt (Spezifikationen des Adapters: 5V-1A).

Die Anzeige ①  blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und leuchtet weiter, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

A. Verwendung**1) Einlegung**

- Schließen Sie die Kopfhörer an ⑥
- Schalten Sie das Radio mit der Taste ② ein
- Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten ③ ein

2) Suche Nach Radiofrequenzen**A) Manuelle Suche**

- Drücken sie die tasten ⑤ ▲ ▼ leicht, um die frequenz um 0.1mhz zu erhöhen oder zu verringern.

B) Halbautomatische Suche

- Halten sie die tasten ⑤ ▲ ▼ , 2 sekunden lang gedrückt, damit das radio automatisch nach sendern sucht. Wenn ein sender gefunden wird, stoppt das programm und spielt die gewählte frequenz ab.

C) Automatische Suche

- Halten sie die taste ④ lange gedrückt, es wird nach einer frequenz zwischen 76mhz und 108 mhz gesucht.
- Die gefundenen sender werden standardmäßig als p01, p02, ... Bezeichnet. Jeder sender überschreibt den vorherigen.
- Wenn der suchlauf abgeschlossen ist, spielt das radio automatisch den sender p01 ab.
- Drücken sie die taste ④ , um den nächsten sender aufzurufen, der von "p01" zu "p02", "p03" ... Wechselt.
- Um weitere sender aufzurufen, müssen sie den zuletzt gewählten sender einstellen und manuell suchen.

D. PFLEGEANWEISUNG

Das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, nicht fusseleenden Tuch reinigen.
Zum Reinigen des Geräts keine Scheuermittel verwenden.

E. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Materialien: ABS
- Energieversorgung: 300 Mah 3,7V Lithium-Polymer-Akku
- Betriebszeit ca. 11h
- Ladezeit : Ca. 2h
- Frequenzen: FM: 76-108MHZ
- Anzahl der Speicherplätze: 30
- Enthaltenes Zubehör: USB-Ladekabel, Ohrhörer (114 cm lang)

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- *Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.*
- *Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.*
- *Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.*
- *Ziehen Sie alkaline Batterien vor.*
- *Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.*
- *Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.*
- *Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.*
- *Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.*
- *Versuchen Sie nie, nicht aufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.*
- *Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)*
- *Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.*
- *Versuchen Sie nicht, die Batterien kurzzuschließen.*
- *Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.*
- *Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.*
- *Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.*
- *Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, oder dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.*
- *Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht, das Gerät mitzunehmen.*

Entsorgung des Geräts



Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bestimmt, dass diese nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Konformitätserklärung



- Captelec erklärt, dass das Produkt R 3059 den Richtlinien 2014/53/UE, 2011/65/UE, 2014/35/UE und 2014/30/UE entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Erklärung findet sich auf der folgenden Seite.

- Diese Erklärung wird unwirksam, wenn an dem Gerät von uns nicht genehmigte Änderungen vorgenommen wurden.

- Croix, 07/2024

- CAPTELEC

MINIRADIO

NL



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.

A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Vooraleer het apparaat aan te sluiten, zorg ervoor dat de elektrische spanning van uw woning overeenkomt met die aangegeven op het kenplaatje van het apparaat.
3. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de voedingskabel, de stekker of een ander deel van de inrichting nooit ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.
4. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, bij een storing of indien het apparaat in het water terecht gekomen of gevallen is.
5. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
6. Gebruik het apparaat niet buiten.
7. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
8. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
9. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

B. DE BATTERIJ OPLADEN

Dit apparaat heeft een ingebouwde batterij. Laad de batterij volledig op voor het eerste gebruik (oplaadtijd ongeveer 2 uur). Je kunt dit apparaat opladen met een USB-C adapter ⑦ of door het aan te sluiten op de USB-poort van je computer (specificaties adapter: 5V-1A).

De ①  indicator knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft branden zodra het apparaat volledig is opgeladen.

C. GEBRUIK

1) Installatie

- Sluit de hoofdtelefoon aan ⑥
- Zet de radio aan met de ② knop
- Regel het volume met de ③ knoppen

2) Zoeken op radiofrequentie

A) Handmatig zoeken

- Druk lichtjes op de ⑤ ▲ ▼ toetsen om de frequentie te verhogen of te verlagen met 0.1MHz.

B) Halfautomatisch zoeken

- Houd de knoppen ⑤ ▲ ▼ 2 seconden ingedrukt zodat de radio automatisch zenders zoekt. Wanneer een zender wordt gevonden, stopt het programma en wordt de geselecteerde frequentie afgespeeld.

C) Automatisch Zoeken

- Houd de ④ knop ingedrukt, een frequentie wordt gezocht tussen 76MHz en 108 MHz.
- De gevonden stations zijn standaard gemarkeerd met P01, P02, Elk station overschrijft het vorige.
- Wanneer het zoeken is voltooid, zal de radio automatisch zender P01 afspelen.
- Druk op de ④ knop om naar de volgende zender te gaan, van "P01" naar "P02", "P03" ...
- Om naar meer zenders te gaan, gaat u naar de laatst geselecteerde zender en voert u een handmatige zoekactie uit.

D. ONDERHOUDSTIPS

Het product alleen reinigen met een niet pluizend, droog of licht vochtig doekje.
Geen schuurmiddelen gebruiken om het apparaat te reinigen.

E. TECHNISCHE KENMERKEN

- Materialen: ABS
- Voeding: 300 Mah 3,7V oplaadbare lithium-polymeerbatterij
- werktijd ca. 11 uur
- Oplaadtijd : Ca. 2u
- Frequenties : FM: 76-108MHZ
- Aantal geheugensleuven: 30
- Meegeleverde accessoires: USB-oplaadkabel, oortelefoon (114 cm lang)

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen:
 - o Gebruik bij voorkeur alkalische batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
 - o Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat, of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalische of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingeslikt wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftiging informatiecentrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.

Verwijdering van het apparaat



Europese richtlijn 2012/19/EC inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Conformiteitsverklaring



- Captelec verklaart dat het product ref. R 3059 voldoet aan de richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU.
- De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
- Deze verklaring vervalt als niet-toegestane wijzigingen worden aangebracht aan het product.

- Croix, 07/2024
- CAPTELEC

MINI RADIO

EN



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.

A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Before to use, make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
3. Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
4. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.

5. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
6. Do not use outdoors.
7. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
8. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

B. HOW TO USE IT

This device has a built-in battery. Fully charge the battery before first use (charging time about 2 hours).

You can charge this device with a USB-C adapter ⑦ or by connecting it to your computer's USB port (adapter specifications: 5V-1A).

The ①  indicator flashes while the device is charging and stays on once the device is fully charged.

C. USE

1) Installation

- Plug in headphones ⑥
- Switch on the radio with the ② button.
- Adjust the volume with the ③ buttons.

2) Radio frequency search

A) Manual search

- Lightly press the ⑤ ▲ ▼ buttons, to increase or decrease the frequency by 0.1MHz

B) Semi-automatic search

- Long-press the ⑤ ▲ ▼ buttons for 2 seconds to have the radio automatically search for stations. When a station is found, the program stops and plays the selected frequency.

C) Automatic search

- Press and hold the ④ button, a frequency will be searched between 76MHz and 108 MHz.
- Stations found are marked P01, P02, ... by default. Each station overwrites the previous one.
- When the search is complete, the radio plays station P01 automatically.
- Press the ④ button, to access the next station passing from "P01" to "P02", "P03" ...
- To access more stations, switch to the last selected station and perform a manual search.

D. CARE AND MAINTENANCE

Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.

Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

E. FEATURES

- Materials : ABS
- Power supply : 300 Mah 3.7V Lithium polymer rechargeable battery
- Working time : Approx. 11h
- Charging time : Approx. 2h
- Frequencies : FM : 76-108MHz
- Number of memory slots: 30
- Accessories included: USB charging cable, earphones (114 cm long)

Precision and precautions about the battery use

- *Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.*
- *It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:*
 - *Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.*
 - *Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.*
- *Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.*
- *To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.*
- *Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.*
- *Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.*
- *Used battery has to be removed.*
- *Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.*
- *Never try to short-circuit the terminal of a battery.*

- *Never throw away the battery in fire because they can explode.*
- *Take out the accumulator from the apparel before reload it.*
- *We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.*
- *If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.*
- *For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.*



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

Declaration of Conformity

- Captelec declares that this product R 3059 conforms to the guidelines 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2014/35/EU and 2014/30/EU
- The full text of the EU declaration of conformity is attached at the end of the package leaflet.
- This declaration is invalid if changes have been made to the product for which we have not agreed.

In Croix, 07/2024
CAPTELEC



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas une adresse de service, contactez d'abord le SAV de l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté le produit.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !